


Notice technique

01-ALTCO-NT007-Rév. A3

TASMAN 2

Coffret d'alarme technique 2 directions

Code article : ATECO901

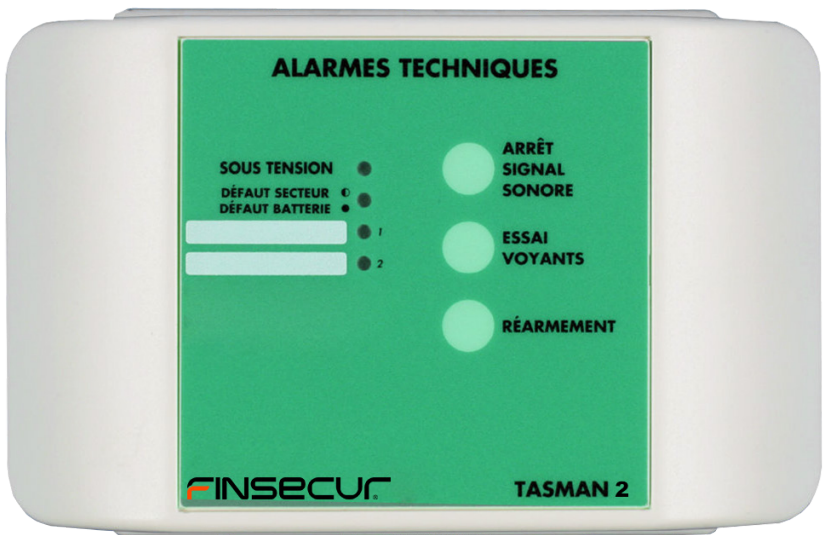

62 rue Ernest Renan

92000 NANTERRE

t. +33 (0)1 41 37 91 91

f. +33 (0)1 41 37 92 91

finsecur@finsecur.com

www.finsecur.com

TASMAN 2

PR SENTATION DU PRODUIT

Le coffret d'alarme technique TASMAN 2 (2 directions) permet de consigner l' tat de contacts d'alarmes Normalement Ouverts (NO) ou Normalement Ferm s (NF).

La configuration NO/NF est ind pendante pour chaque entr e et s'effectue gr ce aux touches de la face avant (voir ci-dessous). L'identification des alarmes se fait de fa on individuelle et l'information de synth se d'alarme g n rale est disponible sur deux contacts de report d'alarme libres de potentiel.

Une sortie aliment e et prot g e par une limitation active int gr e est disponible pour raccorder un report de synth se.

Le coffret poss de un accumulateur NiHM, ce qui conf re une autonomie de fonctionnement, secteur absent. Un circuit de charge permet de tester l'accumulateur en permanence et d'indiquer une d faillance de celui-ci.

RACCORDEMENTS

1. Relier les contacts d'alarme aux entr es du coffret suivant le sch ma ci-joint ;
2. configurer le mode de l'entr e comme indiqu  ci-apr s ;



ATTENTION : les contacts utilis s doivent imp rativement  tre libres de potentiel.

3. rep rer les alarmes sur la face avant,   l'aide des fen tres d' criture pr vues   cet effet ;
4. raccorder le secteur et l'accumulateur suivant le sch ma ci-joint. Raccorder  ventuellement le report d'alarme   partir du coffret. Une sortie 12 V prot g e par limitation active int gr e est disponible pour alimenter le report. Un deuxi me contact d'alarme est disponible pour un second report ou un t l transmetteur.

MISE EN SERVICE

Mettre le secteur en service. Le voyant «SOUS TENSION» doit s'allumer.

CONFIGURATION DES ENTR ES

Contact d'alarme	Alarme signal�e par...
NO	La fermeture du contact
NF	L'ouverture du contact

 *Le choix du mode de fonctionnement se fait   partir des touches de la face avant.*

1. Mettre le coffret en mode programmation. Pour cela, appuyer sur la touche «ARR T SIGNAL SONORE», jusqu'  ce que le voyant «SOUS-TENSION» se mette   clignoter (attendre environ 10 secondes) ;
- Le voyant d'alarme n  1 se met   clignoter. Les voyants d'alarme clignotants indiquent la position de l'entr e   configurer. L'allumage ou l'extinction du voyant «DEFAULT SECTEUR DEFAULT BATTERIE» correspond au mode de l'entr e actuellement s lectionn e :
 - Voyant allum  : entr e en mode NF ;
 - voyant  teint : entr e en mode NO.
- En appuyant sur la touche «ESSAI VOYANTS», le voyant «DEFAULT SECTEUR DEFAULT BATTERIE» s' teint ou s'allume, indiquant ainsi le mode choisi. Le mode choisi est automatiquement enregistr  par le coffret dans une m moire non volatile.
2. une fois le mode choisi pour l'entr e s lectionn e, passer   l'entr e suivante en appuyant sur la touche «REARMEMENT» ;
3. r p ter ces  tapes pour les entr es 1   2.

Pour quitter le mode programmation   tout moment, appuyer sur la touche «ARRET SIGNAL SONORE». Le coffret prendra alors en compte la nouvelle configuration et un r armement sera automatiquement effectu .

Tableau des fonctions de programmation

Touche	Fonction
ARR�T SIGNAL SONORE	Permet d'entrer dans le mode programmation (appui pendant 10 secondes) et d'en sortir.
ESSAI VOYANTS	Permet de changer le mode NO/NF pour l'entr�e s�lectionn�e (la s�lection est indiqu�e par le clignotement du voyant de l'entr�e correspondante).
R�ARMEMENT	Permet de s�lectionner l'entr�e suivante.

EXPLOITATION

Alarmes

- Les contacts qui ne sont pas dans leur  tat de repos provoquent des alarmes, identifi es individuellement. Chaque nouvelle alarme est signal e par le clignotement du voyant de l'entr e correspondante et par l' mission d'un signal sonore discontinu. Les contacts de report sont activ s ;
- le bouton «ARR T SIGNAL SONORE» permet d'interrompre le signal sonore d'alarme, qui reste disponible pour toute nouvelle alarme. Les voyants des alarmes s'allument en rouge fixe, indiquant qu'elles ont  t  prises en compte par l'exploitant ;
- une fois l'origine des alarmes disparue, appuyer sur la touche «REARMEMENT» pour effacer les alarmes.

D faits d'alimentation

Absence du secteur

Signaux	Voyant jaune «D�FAUT SECTEUR- D�FAUT BATTERIE» clignotant Signal sonore continu
Action	Appuyer sur la touche «ARR�T SIGNAL SONORE» pour arr�ter le signal sonore. Le voyant s'�teint d�s le retour du secteur

D faillance ou absence de l'accumulateur

Signaux	Voyant jaune «D�FAUT SECTEUR- D�FAUT BATTERIE» fixe Signal sonore continu
Action	Appuyer sur la touche «ARR�T SIGNAL SONORE» pour arr�ter le signal sonore Le voyant s'�teint d�s la remise en �tat de l'accumulateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<u>Alimentation secteur</u>	195 V à 253 V 50 Hz, 4 VA max.
<u>Alimentation de secours</u>	Accumulateur "9V" 170 mAh NiHM
<u>Raccordement des entrées</u>	1 paire 8/10 ^{ème} maximum 1000 m.
<u>Résistance de contact des entrées</u>	Maxi 100 Ohms.
<u>Sortie 12 V</u>	7 V à 18.5v, 30 mA
<u>Reports d'alarme</u>	2 Contacts à inverseur maxi 30 V 1A.
<u>Configuration NO/NF des entrées</u>	Par programmation sur la face avant

RACCORDEMENT TASMAN 2

