

Sommaire


1. Caractéristiques techniques
2. Installation
3. Raccordements
4. Description des LED
5. Description des boutons

Généralités

Équipement conforme à l'arrêté du 31 Janvier 1986 et notamment pour les bâtiments d'habitation de la 3e famille B et 4e famille.

Contenu de l'emballage

- 1 CDZTOUR
- 1 Notice
- 1 Résistance (10K Ω)
- 1 CDMOD-F

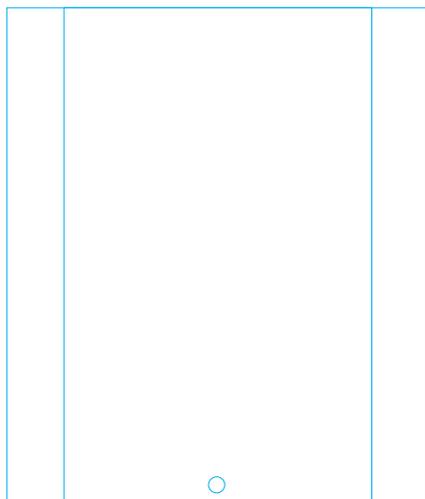

Références produits et produits associés

Centrale de désenfumage	CDZ
Boitier d'étage	CDZBE
Boitier d'étage avec avertisseurs sonores	CDZBE-LAS
Boitier tourelle	CDZTOUR
Boitier non-stop ascenseur	CDZNSA
Déclencheur manuel incendie	4710R1
Dclencheur manuel désenfumage	4710R2
Détecteur de fumée	OX-8
Module interface de commande de DAS à émission	CDBEDAS-E
Module interface de commande de DAS à rupture	CDBEDAS-R
Module intermédiaire pour ligne DAS	CDMOD-I
Module de fin de ligne pour ligne DAS	CDMOD-F

Information



L'installation de ce produit doit être réalisée de préférence par un électricien qualifié. Lire la notice avant d'effectuer l'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Ne pas démonter le produit. Tout démontage ou réparation non autorisé annule l'intégralité des responsabilités, droits au remplacement et garanties

1. Caractéristiques techniques

BOITIER TOURELLE (CDZTOUR)

Alimentation	24Vcc par la centrale
Puissance disponible	35W
Fusible	5x20mm de type F (rapide) 250V – 2A
Commandes tourelles	24V
Polarité entrée pressostat	NF
Nombre de DAS maximum	10
RFL ligne de DAS	10K Ω
Tension de sortie DAS	24Vcc \pm 15%
Dimensions	215 x 180 x 68mm
Poids (avec emballage et batteries)	480g
Matière – Couleur	Plastique – Gris clair
Indice de protection	IP 42
Résistance aux chocs	IK 07
Protection aux chocs électriques	Classe II
Température de stockage	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement	-10°C, +55°C
HR fonctionnement	<95% sans condensation



Ceci est un avertissement permettant d'éviter des dommages physiques ou liés à l'équipement.




2. Installation

Pour installer les boîtiers :

Couper avec une pince les bords comme illustré ci-contre afin de permettre le passage de câbles.

Lors du raccordement (selon préconisations partie III. Raccordements), effectuer une boucle avec les câbles provenant de l'étage supérieur comme représenté ci-contre pour éviter une détérioration de la carte en cas de présence d'humidité sur les câbles.

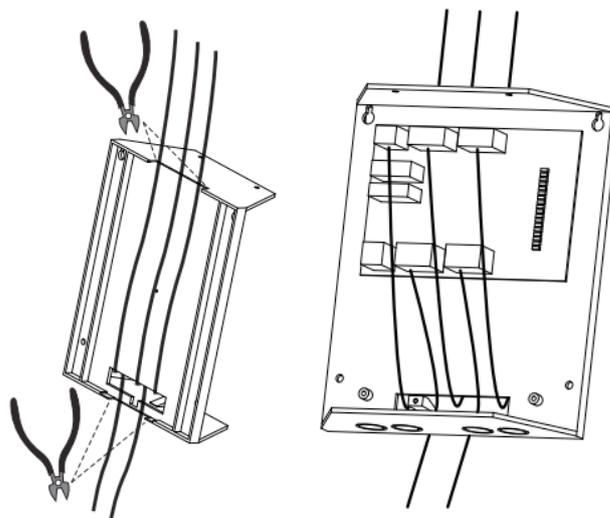

3. Raccordements

Instructions à consulter afin de procéder aux raccordements :

Consulter le synoptique, parmi ceux présentés ci-après, correspondant à votre installation.

Raccorder les lignes nécessaires, selon le boîtier, suivant les schémas de raccordements (p6-10).

Une fois les boîtiers raccordés, connecter les avec la centrale.



Attention à bien respecter les polarités sur les borniers de raccordements.



Attention à ne pas oublier les résistances de fin de ligne.



Attention aux types de câbles à utiliser.

Raccordements de la ligne de commande DAS



Nombre de DAS
max : **10**



RFL :
10k Ohms




Câble :
2x1.5mm² CR1 ou C2



Module de fin de
ligne : **CDMOD-F**




Module intermé-
diaire : **CDMOD-I**

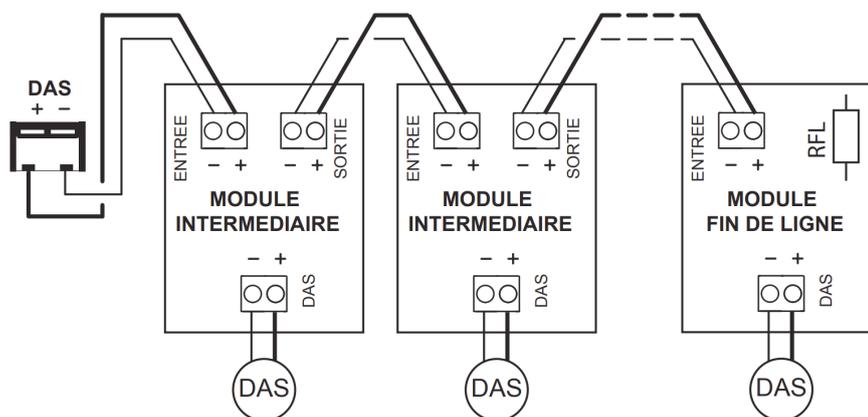




Raccordements d'un boîtier tourelle

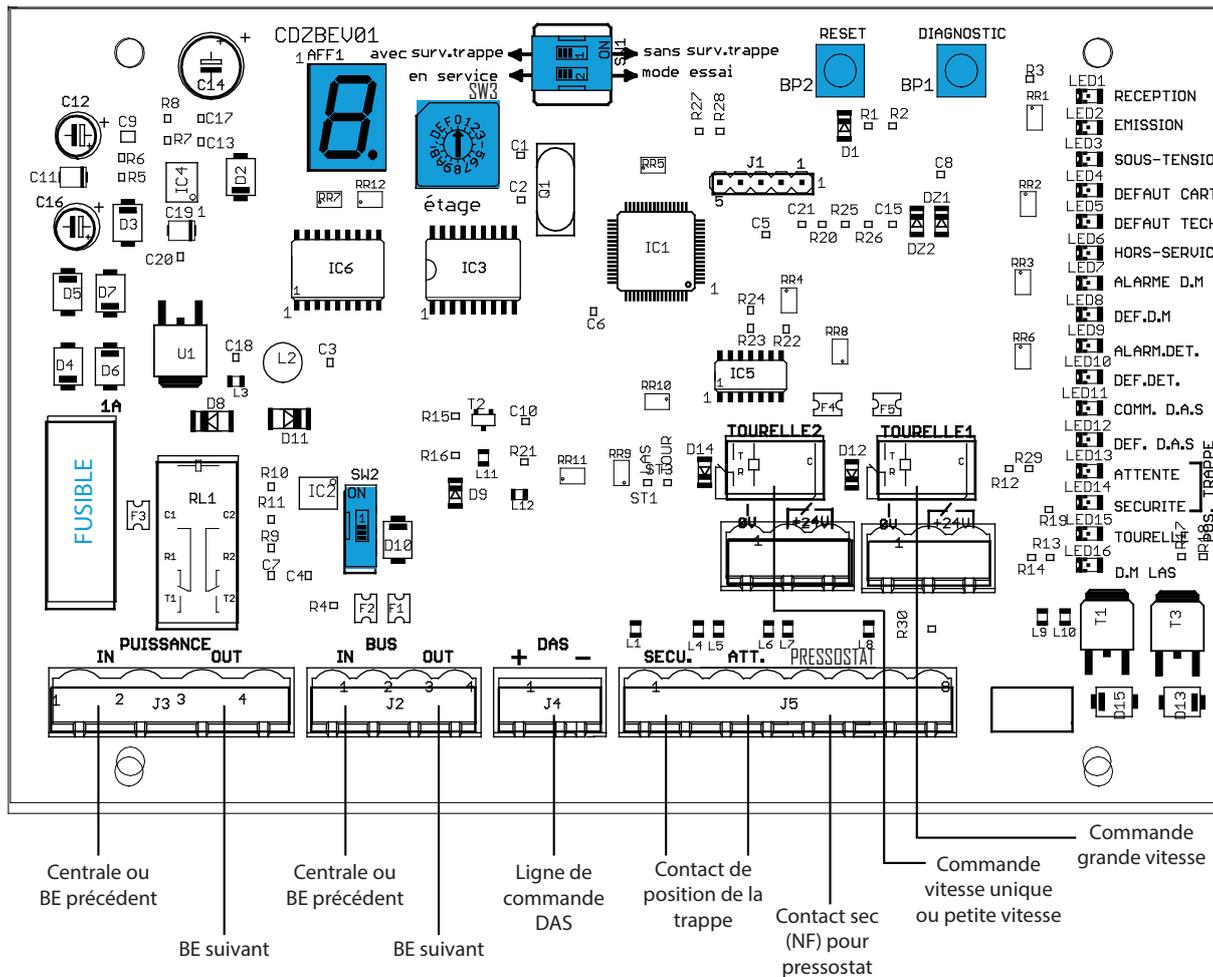

Tourner la roue codeuse **SW3** selon le numéro de la tourelle, allant de **0 à 3**.
L'afficheur 7 segments vous permettra de vérifier la valeur sélectionnée, une fois la carte sous-tension.




Si la détection de position des volets «**attente/ sécurité**» n'est pas nécessaire, alors basculer l'interrupteur «1» du switch SW sur «**sans surv. trappes**».

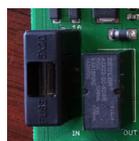


Vérifier la présence et le bon état du fusible **F1**.

4. Description des LED

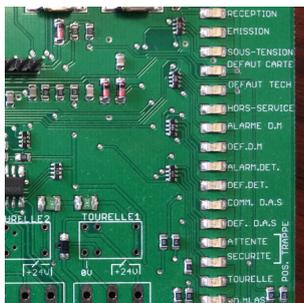

VOYANTS	COULEUR	ETAT	DESCRIPTION
Réception	Vert	Clignotant	Transmission BUS.
Emission	Vert	Clignotant	Transmission BUS.
Sous-tension	Vert	Clignotant	Carte alimentée.
Défaut carte	Jaune	Clignotant	Problème de fonctionnement de la carte.
Défaut tech.	Jaune	Fixe	Entrée «DF. TEC» en court-circuit.
Comm. D.A.S	Rouge	Clignotant	Alimentation sortie « DAS ». (24V)
Déf. D.A.S	Jaune	Fixe	Défaut sur entrée « DAS ».
Attente	Vert	Fixe	Entrée « ATT. » en court-circuit.
Sécurité	Rouge	Fixe	Entrée « SECU. » en court-circuit.
Tourelle	Rouge	Fixe	Tourelle activée. (Uniquement sur carte TOUR)

i En cas de défaut, utiliser les informations données par l'écran LCD ou se référer partie VI. Dépannage.

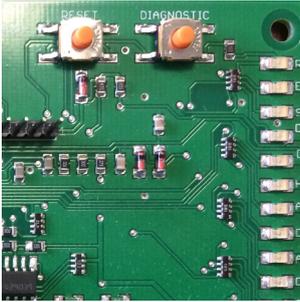


5. Description des boutons

BP1 «DIAGNOSTIC»

Appuyer sur BP1 pour vérifier l'état de la carte BE ou TOUR. «BE : EN SERVICE» ou «TR : EN SERVICE» sera affiché sur l'écran de la centrale, si la carte fonctionne correctement.

Allume également l'écran 7-segments afin de pouvoir vérifier la valeur sélectionnée sur la roue codeuse.

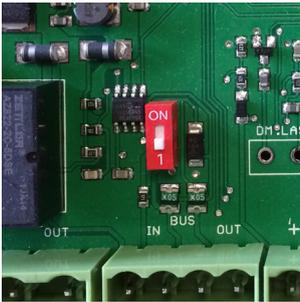

BP2 «RESET»

Appuyer sur BP2 pour effectuer un reset manuel de la carte.

SW2 «RFL»

Mettre le SW2 sur la position «ON» permet d'appliquer une résistance de fin de ligne sur le bus de communication.

A utiliser sur la carte (BE, TOUR ou NSA) la plus éloignée sur le BUS, en cas de présence de perturbations de transmissions avec la centrale.



SW1

Choisir entre le mode «AVEC SURV.TRAPPE» et «SANS SURV.TRAPPE».

Le mode « AVEC SURV.TRAPPE » prend en compte l'état des entrées «ATT.» et «SECU».

Choisir entre le mode «EN SERVICE» et «MODE ESSAI».

Le mode «MODE ESSAI» met la carte hors-service et permet de tester le fonctionnement de la carte sans activer la commande D.A.S.

Pendant les essais, les messages «BE : HORS SERVICE» et «DAS EN CC» peuvent alors apparaître sur l'écran de la centrale.

SW3 «ETAGE»

Tourner la roue codeuse afin de sélectionner la valeur de l'étage du boîtier.

0 à F(15) pour les boîtiers d'étages.

0 à 3 pour les boîtiers tourelles.


AFF1

L'afficheur 7-segments permet de vérifier la valeur sélectionnée par la roue codeuse.

S'allume au démarrage de la carte et lors de l'appui sur le bouton **BP1 «DIAGNOSTIC»**.

Remarque :

Affichage particulier pour les valeurs des boîtiers tourelles, afin de les différencier des valeurs des boîtiers d'étages.

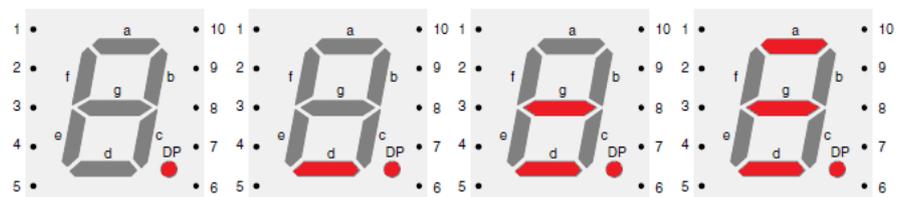

Afficheurs des boîtiers tourelles pour les valeurs de roue codeuse : 0, 1, 2 et 3.